



Sound System™
Just Plug®

Push Button Trigger Instructions

JS6957

CONTENTS/ CONTENU/ CONTENIDO/ INHALT



1 Button Trigger

1 – 6' Trigger Cable/ câble de déclenchement de 1,8 m/
cable de disparo de 1,8 m/
1,8 m triggerkabel

2 Screws / vis / tornillos / schrauben

Double Stick Foam Tape/
ruban adhésif double
face en mousse/ cinta
adhesiva de doble cara de
espuma/ doppelseitiges
schaumstoffband

Instructions/ Instructions/
Instrucciones/ Anweisungen

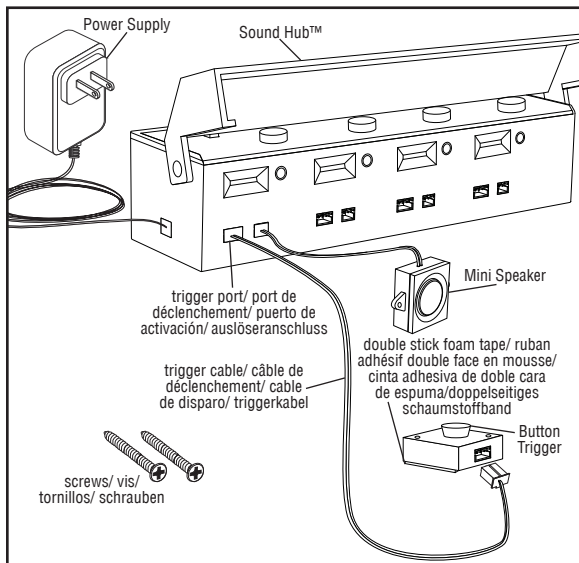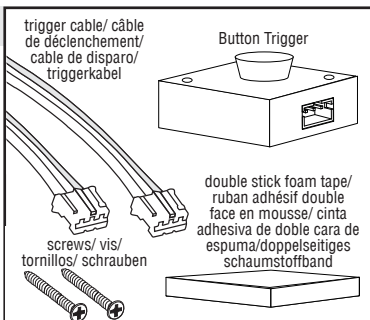

INSTRUCTIONS

1. Plug the 6' trigger cable into the Button Trigger, then plug the other end into the trigger port of a **Sound Hub™ (JS6904)**.
2. Use the included screws or double stick foam tape to attach the Button Trigger to a surface, if desired.
3. The Button Trigger will play the sound when the button is pressed.

INSTRUCTIONS


1. Branchez le câble de déclenchement de 1,8 m dans le déclencheur à bouton, puis branchez l'autre extrémité dans le port de déclenchement d'un **Sound Hub™ (JS6904)**.
2. Utilisez les vis fournies ou du ruban adhésif double face en mousse pour fixer le bouton de déclenchement à une surface, si vous le souhaitez.
3. Le déclencheur à bouton émettra le son lorsque vous appuierez sur le bouton.

ISTRUCCIONES

1. Conecte el cable de disparo de 1,8 m al activador de botón y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto de activación de un **Sound Hub™ (JS6904)**.
2. Utilice los tornillos incluidos o la cinta adhesiva de doble cara para fijar el gatillo de botón a una superficie, si lo desea.
3. El activador de botón reproducirá el sonido cuando se pulse el botón.

ANWEISUNGEN

1. Stecken Sie das 1,8 m lange Triggerkabel in den Taster und verbinden Sie das andere Ende mit dem Trigger-Anschluss eines **Sound Hub™ (JS6904)**.
2. Befestigen Sie den Knopfauslöser bei Bedarf mit den mitgelieferten Schrauben oder doppelseitigem Schaumstoffklebeband an einer Oberfläche.
3. Der Taster gibt den Ton wieder, wenn die Taste gedrückt wird.

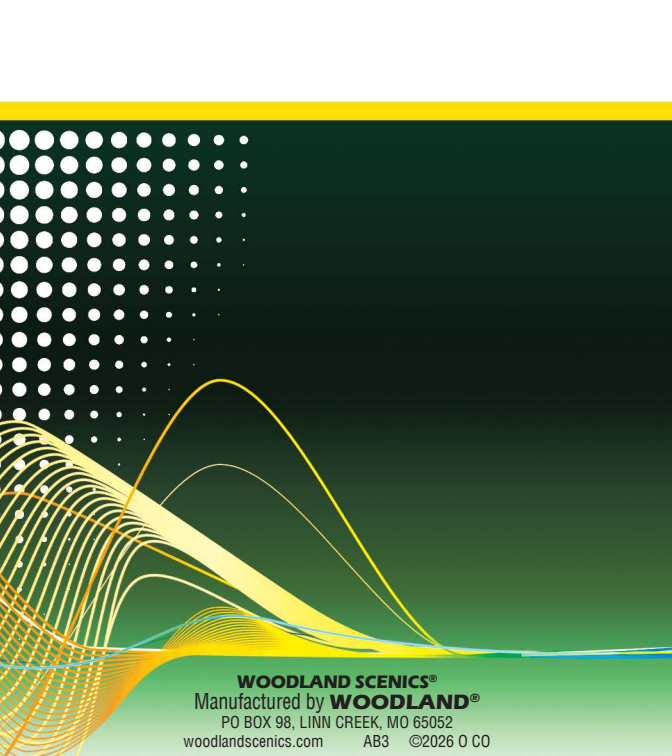

WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!