




Sound System™
Just Plug®

Trigger Delay Instructions

JS6961


CONTENTS

- 1 Trigger Delay
- 1 – 6' Trigger Cable
- 2 Screws
- Double Stick Foam Tape
- Instructions

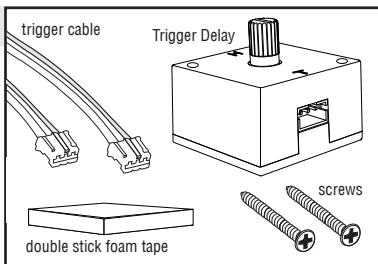


INSTRUCTIONS


1. Plug the trigger cable from a Trigger into the T port of the Trigger Delay. (Fig. 1)

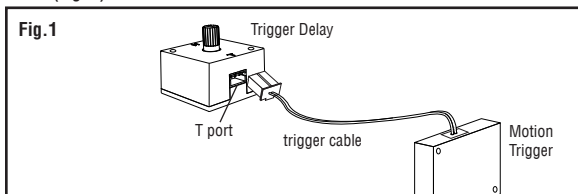


2. Plug the included 6' trigger cable into the H Pport of the Trigger Delay, then plug the other end into a trigger port on a **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 2)

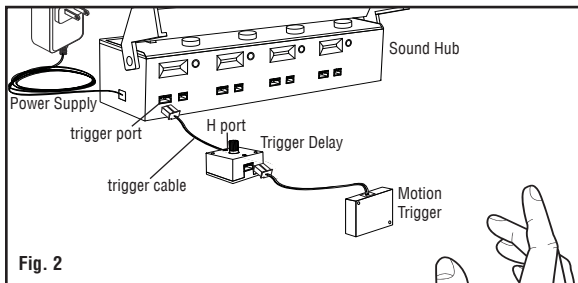

3. Use the included screws or double stick foam tape to attach the Trigger Delay to a surface, if desired. **(Fig. 3)**

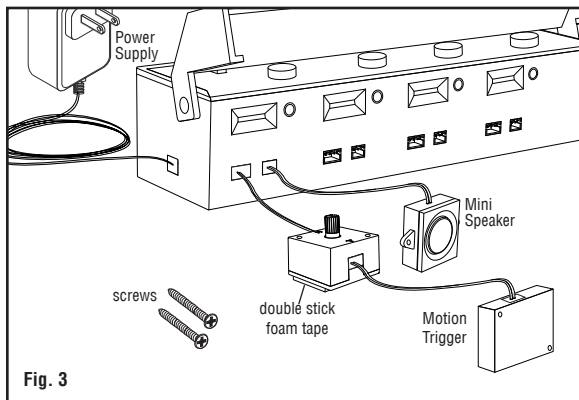

4. Turn the timer knob to increase or decrease how often the connected Trigger can activate, between 1 minute and 5 minutes. **(Fig. 4)**

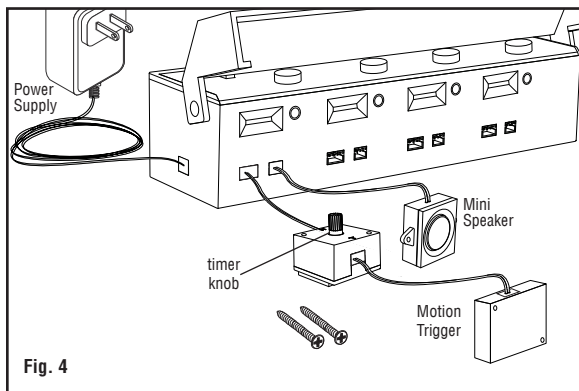

CONTENU


1 Trigger Delay

1 – 1,8 m câble de déclenchement

2 vis

ruban adhésif double face en mousse


Instructions

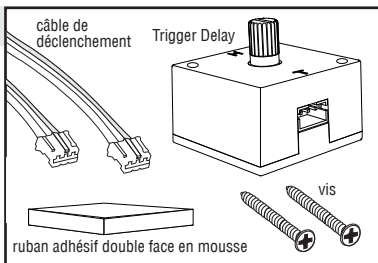

INSTRUCTIONS

1. Branchez le câble de déclenchement provenant d'un déclencheur dans le port T du Trigger Delay. (Fig. 1)

Fig. 1

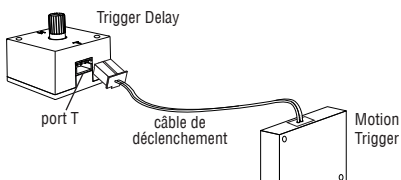

2. Branchez le câble de déclenchement de 1,8 m fourni dans le port H du Trigger Delay, puis branchez l'autre extrémité dans un port de déclenchement d'un **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 2)



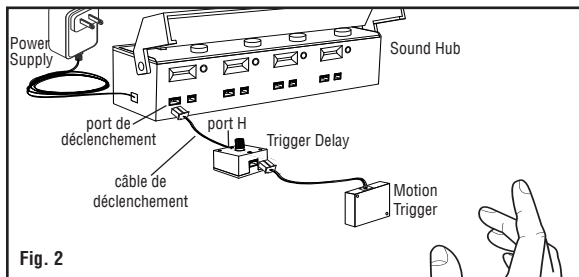


Fig. 2

3. Utilisez les vis fournies ou du ruban adhésif double face en mousse pour fixer le Trigger Delay à une surface, si vous le souhaitez. **(Fig. 3)**

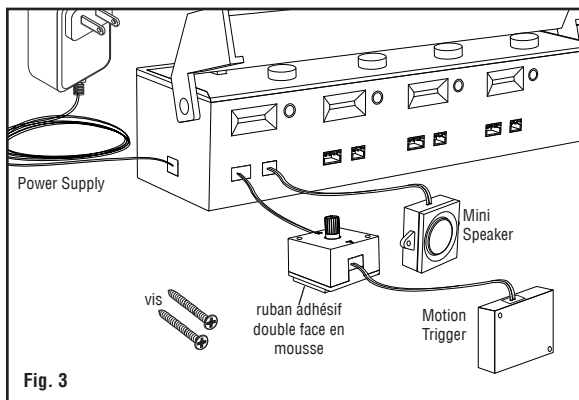

4. Tournez le bouton pour augmenter ou diminuer la fréquence d'activation du déclencheur connecté, entre 1 minute et 5 minutes. **(Fig. 4)**

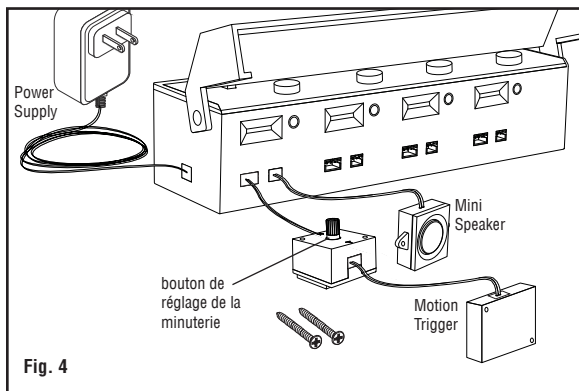

CONTENIDO


1 Trigger Delay

1 – 1,8 m cable de disparo

2 tornillos


cinta adhesiva de doble
cara de espuma

Instrucciones

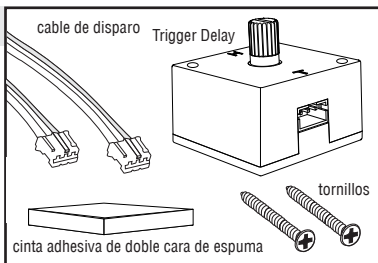


INSTRUCCIONES


1. Conecte el cable de disparo de un activador al puerto T del Trigger Delay. (Fig. 1)

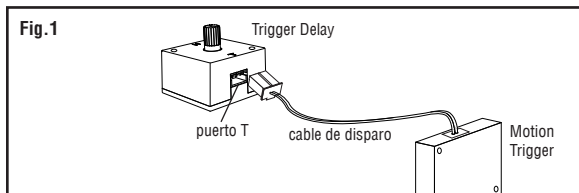


2. Conecte el cable de disparo de 1,8 m incluido al puerto H del Trigger Delay y, a continuación, conecte el otro extremo a un puerto de activación de un Sound Hub™ (JS6904). (Fig. 2)

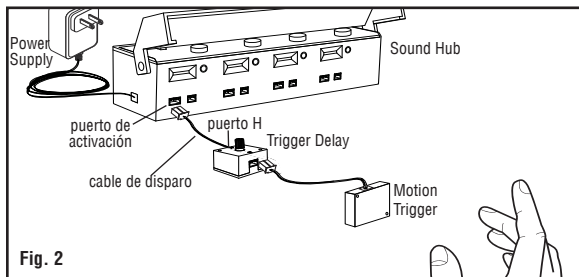

3. Utilice los tornillos incluidos o cinta adhesiva de doble cara para fijar el Trigger Delay a una superficie, si lo desea. **(Fig. 3)**

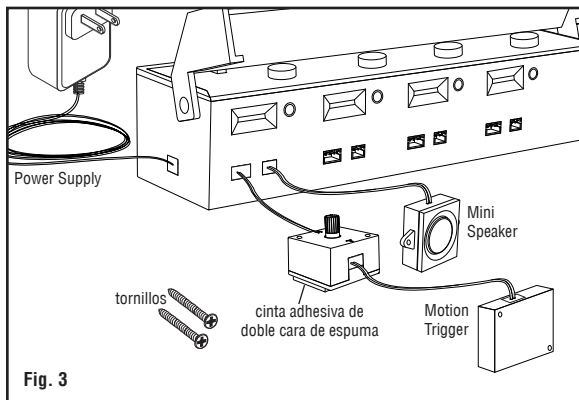

4. Gire la perilla para aumentar o disminuir la frecuencia con la que se puede activar el disparador conectado, entre 1 minuto y 5 minutos. **(Fig. 4)**

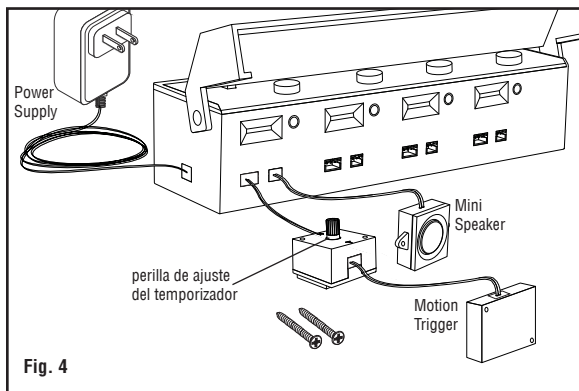

INHALT


1 Trigger Delay

1 – 1,8 m triggerkabel

2 schrauben


doppelseitiges
schaumstoffklebeband

Anweisungen

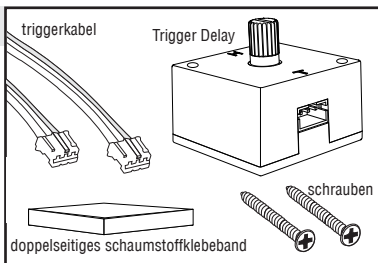


ANWEISUNGEN


1. Stecken Sie das Triggerkabel von einem Trigger in den T-Anschluss des Delay Timer. (Fig. 1)

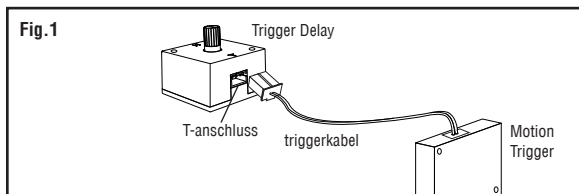


2. Stecken Sie das mitgelieferte 1,8 m Triggerkabel in den H-Anschluss des Trigger Delay und dann das andere Ende in einen Trigger-Anschluss eines Sound Hub™ (JS6904). (Fig. 2)

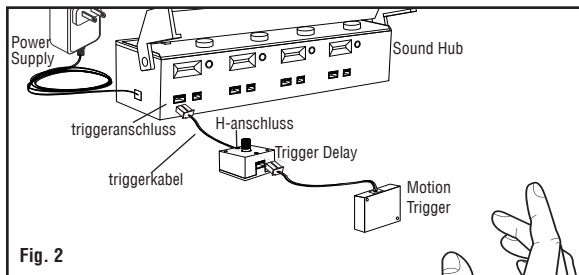


3. Befestigen Sie den Trigger Delay bei Bedarf mit den mitgelieferten Schrauben oder doppelseitigem Schaumstoffklebeband an einer Oberfläche. (Fig. 3)

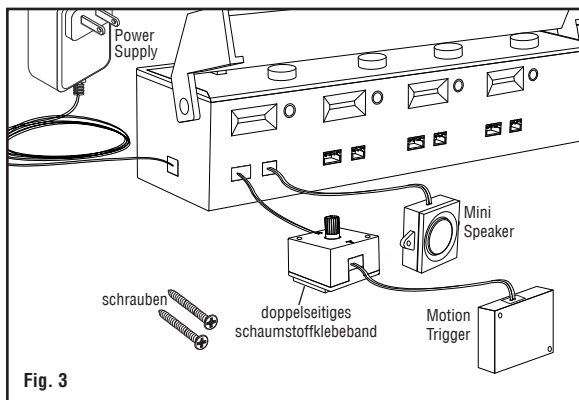

4. Drehen Sie den Knopf, um die Häufigkeit zu erhöhen oder zu verringern, mit der der angeschlossene Trigger aktiviert werden kann, zwischen 1 Minute und 5 Minuten. (Fig. 4)

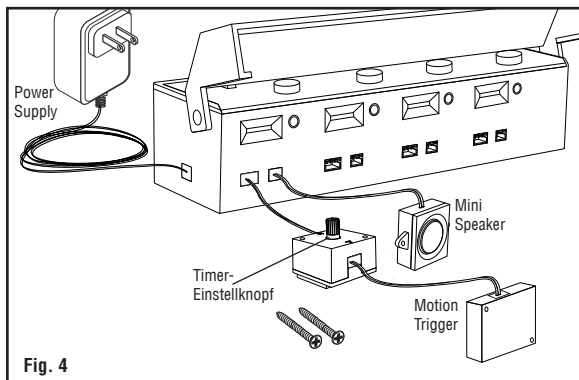

NOTES: _____

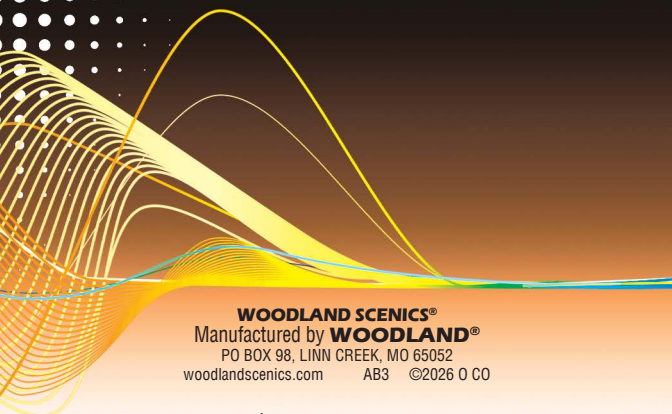

WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!