




Sound System™
Just Plug®

Room Speaker Mixer Instructions

JS6963


CONTENTS

- 1 Room Speaker Mixer with Blackplate
- 4 – 6' 1/8" Stereo Plug Cable
- 2 Backplate Screws
- Instructions

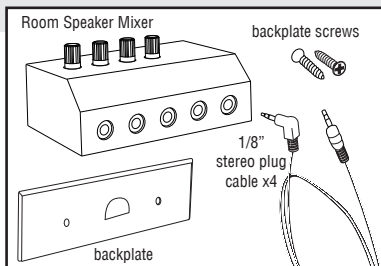


INSTRUCTIONS


1. Plug the 90° end of the stereo plug cables into the **Sound Hub™ (JS6904)** stereo ports for the sounds you want to play together. (**Fig. 1**)

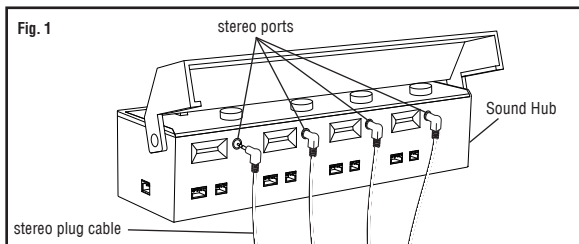


2. Insert the other ends of the stereo plug cables into the four input stereo ports of the Mixer. (**Fig. 2**)

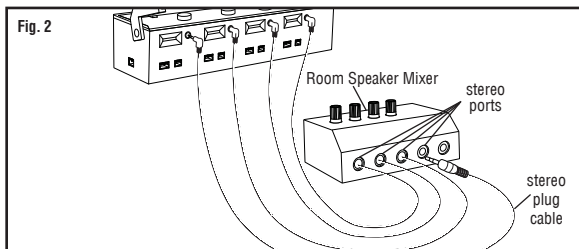


3. Connect the Mixer to the Stereo Room Speakers by plugging the Room Speaker's stereo plug cable into the output stereo port. **(Fig. 3)**

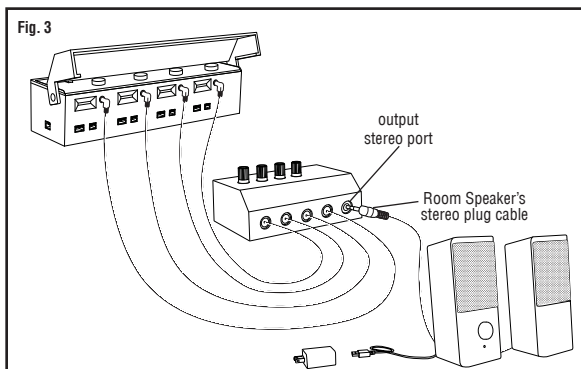


4. Rotate the volume knob on the Stereo Room Speakers until it is set at the highest volume you want any of your sounds to play at. **(Fig. 4)**

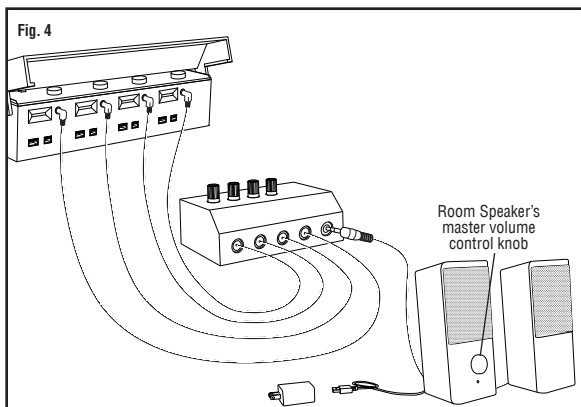


5. Rotate the volume knobs on the Mixer to adjust the volume of the individual sounds. Adjusting the volume knobs on the Sound Hub will not change the volume. **(Fig. 5)** To activate sound, push the corresponding button on the Sound Hub or use triggers.

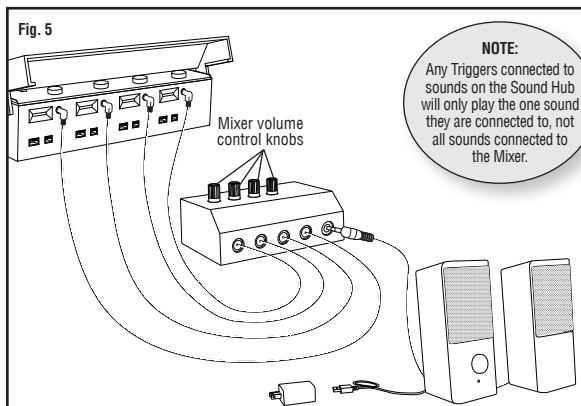

6. To mount the Room Speaker Mixer use included screws to attach the backplate to a surface, then slide the Room Speaker Mixer down onto the backplate. **(Fig. 6)**

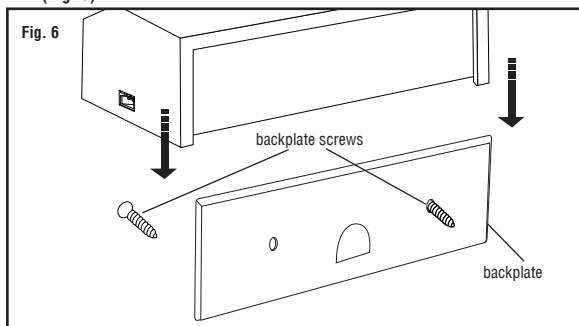


TIP: You can play more than four sounds out of a single set of Room Speakers by plugging the output cables of four Mixers into the input cable of a fifth Mixer, allowing for up to sixteen sounds. This can be repeated until all desired sounds are playing out of a single set of Stereo Speakers. (**Fig. 7**)

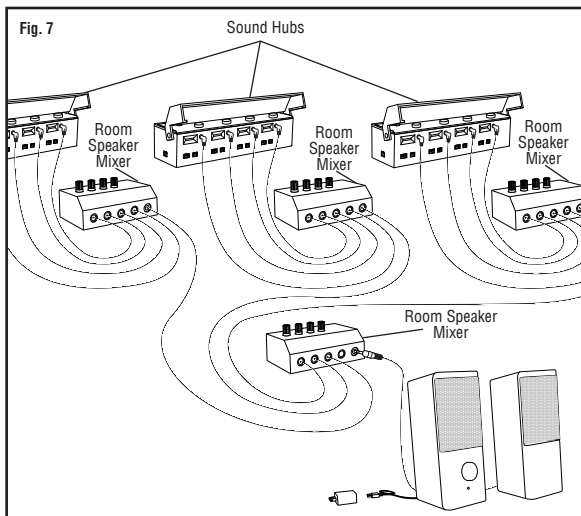


CONTENU

- 1 Room Speaker Mixer
avec plaque arrière
- 4 – 1,8 m 3,5 mm
Câble stereo
- 2 vis
- Instructions

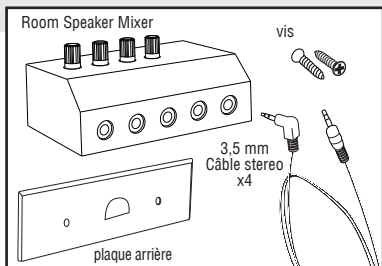


INSTRUCTIONS


1. Branchez l'extrémité à 90° des câbles stéréo dans les ports stéréo du **Sound Hub™ (JS6904)** pour les sons que vous souhaitez lire ensemble. (**Fig. 1**)

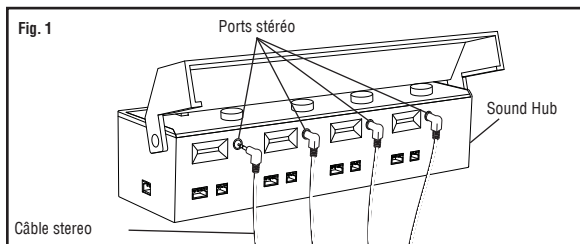


2. Insérez les autres extrémités des câbles stéréo dans les quatre ports stéréo d'entrée du Mixer. (**Fig. 2**)

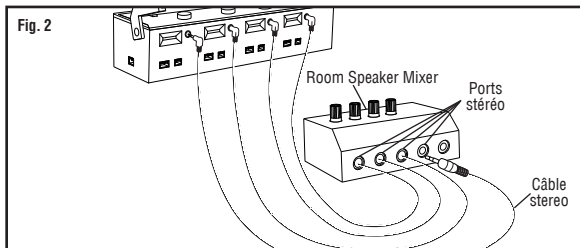


3. Connectez le Mixer aux Stereo Room Speakers de la pièce en branchant le câble stéréo du Room Speaker dans le port stéréo de sortie. (Fig. 3)

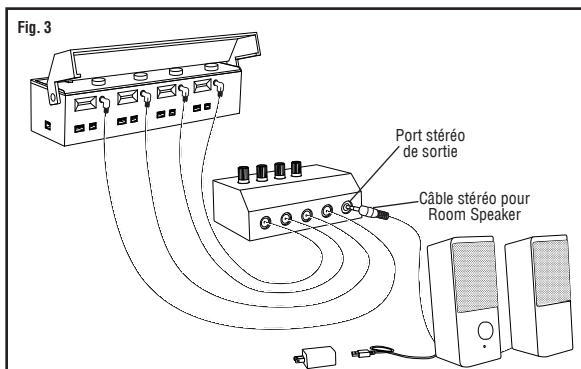


4. Tournez le bouton de volume des Stereo Room Speakers de la pièce jusqu'à ce qu'il soit réglé sur le volume maximal auquel vous souhaitez que vos sons soient diffusés. (Fig. 4)

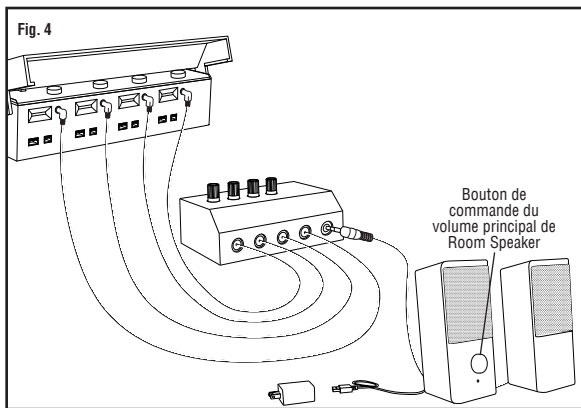


5. Tournez les boutons de volume du Mixer pour régler le volume de chaque son. Le réglage des boutons de volume sur le Sound Hub ne modifie pas le volume. **(Fig. 5)** Pour activer le son, appuyez sur le bouton correspondant du Sound Hub ou utilisez les déclencheurs.

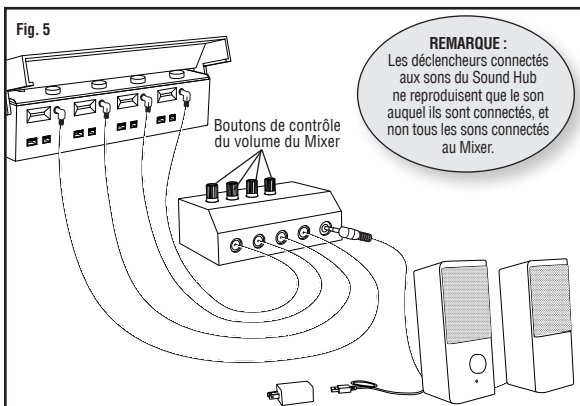

6. Pour monter le Room Speaker Mixer, utilisez les vis fournies pour fixer la plaque arrière à une surface, puis faites glisser le Room Speaker Mixer vers le bas sur la plaque arrière. **(Fig. 6)**

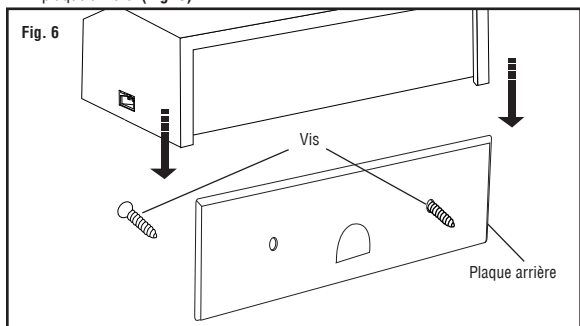


CONSEIL : Vous pouvez lire plus de quatre sons à partir d'un seul ensemble de Room Speaker en branchant les câbles de sortie de quatre Mixers dans le câble d'entrée d'un cinquième Mixer, ce qui permet d'obtenir jusqu'à seize sons. Cette opération peut être répétée jusqu'à ce que tous les sons souhaités soient lus à partir d'un seul ensemble Stereo Speakers. (**Fig. 7**)

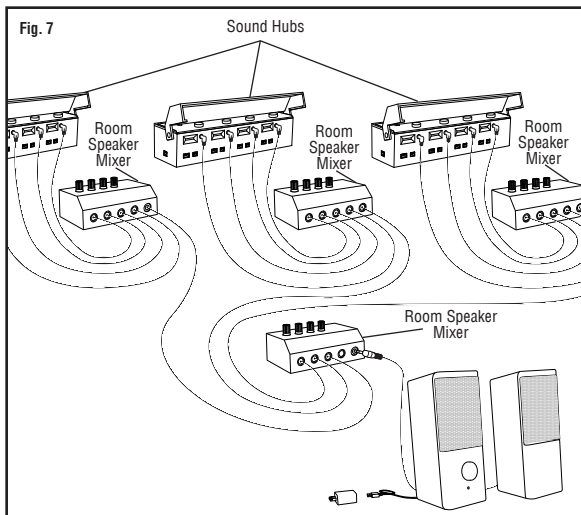


CONTENIDO

- 1 Room Speaker Mixer con placa trasera
 - 4 – 1,8 m 3,5 mm Cable con conector estéreo
 - 2 Tornillos
- Instrucciones

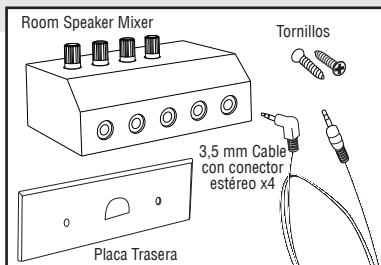


INSTRUCCIONES


1. Conecte el extremo de 90° de los cables con conector estéreo a los puertos estéreo del **Sound Hub™ (JS6904)** para los sonidos que desee reproducir juntos. (Fig. 1)

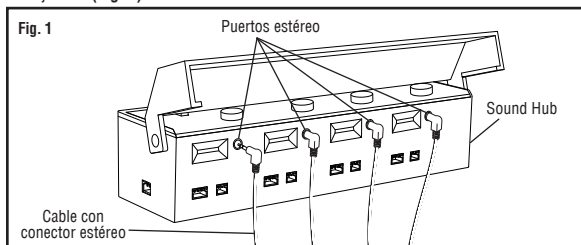


2. Inserte los otros extremos de los cables con conector estéreo en los cuatro puertos estéreo de entrada del Mixer. (Fig. 2)

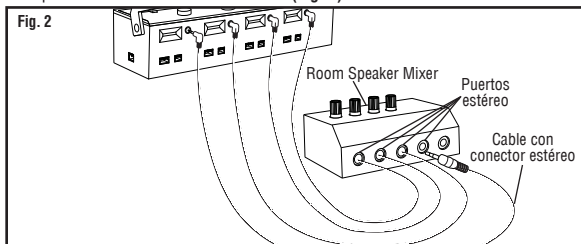


3. Conecte el Mixer a los Stereo Room Speakers enchufando el cable estéreo del Room Speaker en el puerto estéreo de salida. **(Fig. 3)**

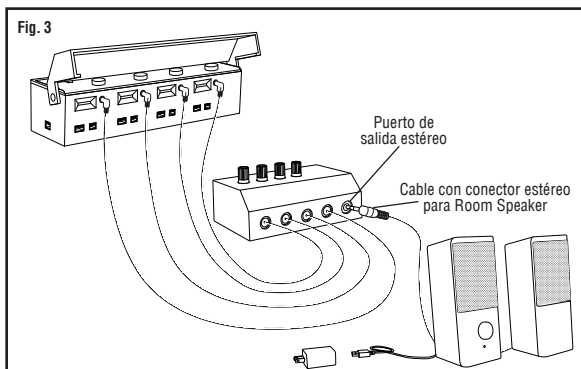


4. Gire el botón de volumen de los Stereo Room Speakers hasta que esté ajustado al volumen más alto al que desee reproducir cualquiera de sus sonidos. **(Fig. 4)**

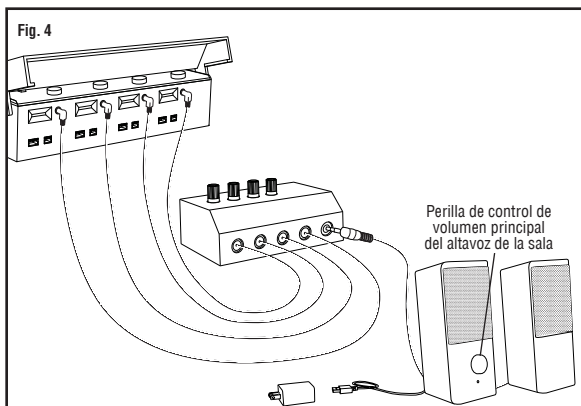


5. Gire los mandos de volumen del Mixer para ajustar el volumen de cada sonido. Ajustar los mandos de volumen del Sound Hub no cambiará el volumen. **(Fig. 5)** Para activar el sonido, pulse el botón correspondiente en el Sound Hub o utilice los disparadores.

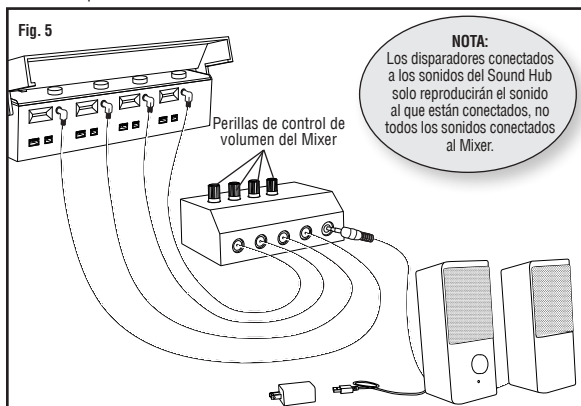

6. Para montar el Room Speaker Mixer, utilice los tornillos incluidos para fijar la placa posterior a una superficie, a continuación, deslice el Room Speaker Mixer hacia abajo sobre la placa trasera. **(Fig. 6)**

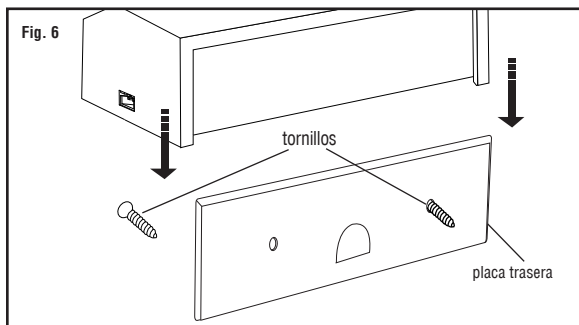

CONSEJO: Puede reproducir más de Sound Hub con un solo juego de Room Speaker conectando los cables de salida de cuatro Mixer al cable de entrada de un quinto Mixer, lo que permite reproducir hasta dieciséis sonidos. Esto se puede repetir hasta que todos los sonidos deseados se reproduzcan con un solo juego de Stereo Speaker. (Fig. 7)

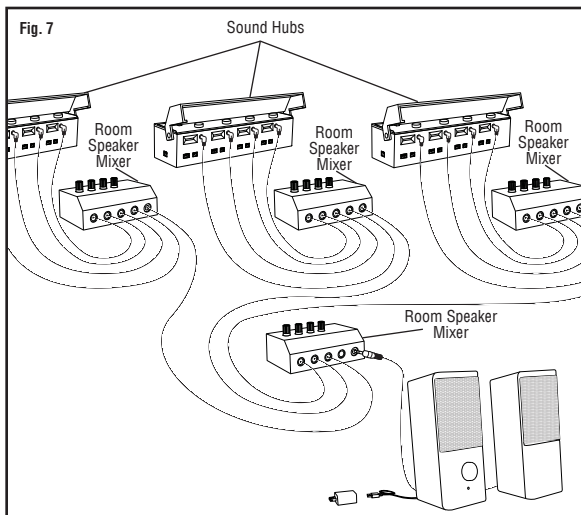


INHALT

1 Room Speaker Mixer
mit Rückwand

4 – 1,8 m 3,5 mm
Stereo-Steckerkabel


2 Schrauben

Anweisungen

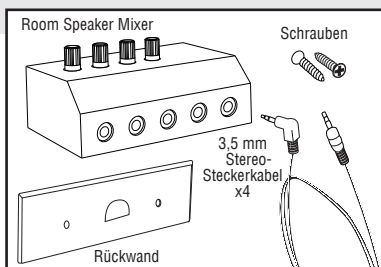


ANWEISUNGEN

1. Stecken Sie das 90°-Ende der Stereo-Steckerkabel in die Stereoanschlüsse des **Sound Hub™ (JS6904)** für die Sounds, die Sie zusammen abspielen möchten. (Fig. 1)

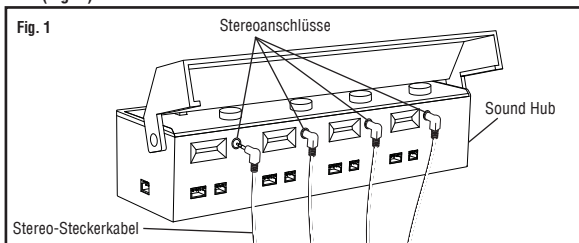


2. Stecken Sie die anderen Enden der Stereo-Steckerkabel in die vier Stereo-Eingänge des Mixers. (Fig. 2)

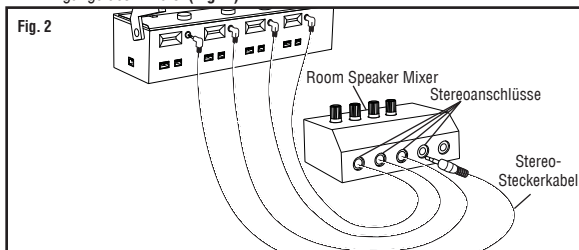


3. Verbinden Sie den Mixer mit den Stereo Room Speakers, indem Sie das Stereokabel der Room Speakers in den Stereoausgang stecken. **(Fig. 3)**

Fig. 3

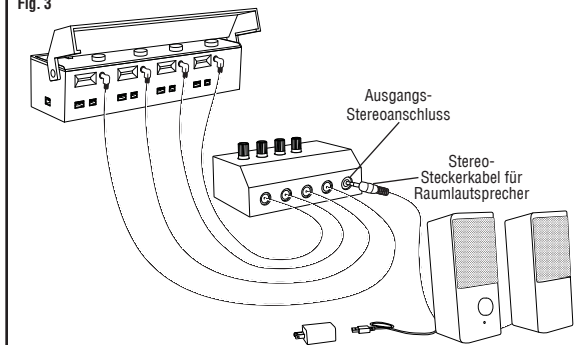


4. Drehen Sie den Lautstärkeregler an den Stereo Room Speakers, bis die gewünschte maximale Lautstärke für die Wiedergabe Ihrer Sounds eingestellt ist. **(Fig. 4)**


Fig. 4

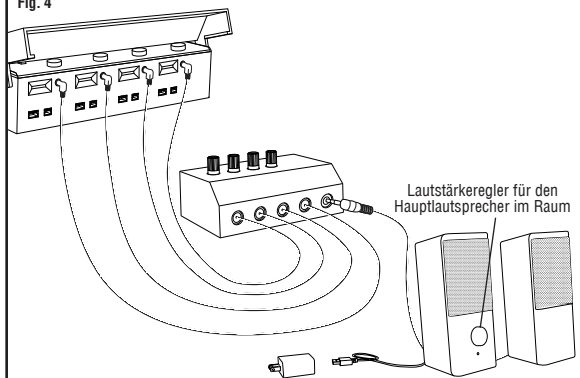


5. Drehen Sie die Lautstärkeregler am Mixer, um die Lautstärke der einzelnen Töne einzustellen. Durch Einstellen der Lautstärkeregler am Sound Hub wird die Lautstärke nicht verändert. **(Fig. 5)** Um den Ton zu aktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste am Sound Hub oder verwenden Sie die Auslöser.

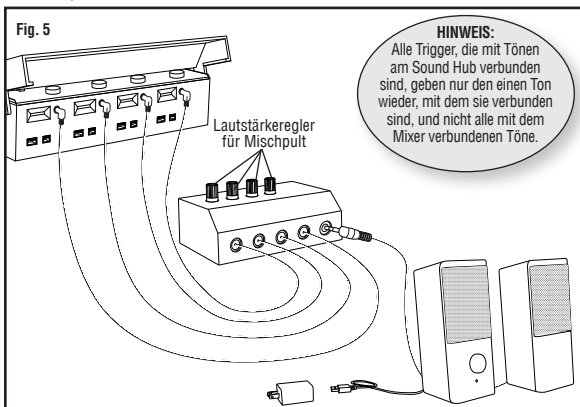


6. Befestigen Sie den Room Speaker Mixer mit den mitgelieferten Schrauben an einer Oberfläche und schieben Sie ihn dann auf die Rückwand. **(Fig. 6)**

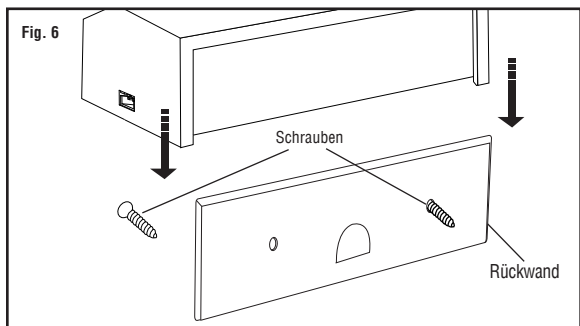

TIPP: Sie können mehr als vier Sounds aus einem einzigen Satz Room Speaker wiedergeben, indem Sie die Ausgangskabel von vier Mixer an das Eingangskabel eines fünften Mixers anschließen, wodurch bis zu sechzehn Sounds möglich sind. Dies kann wiederholt werden, bis alle gewünschten Sounds aus einem einzigen Satz Stereo Speaker wiedergegeben werden. (Fig. 7)

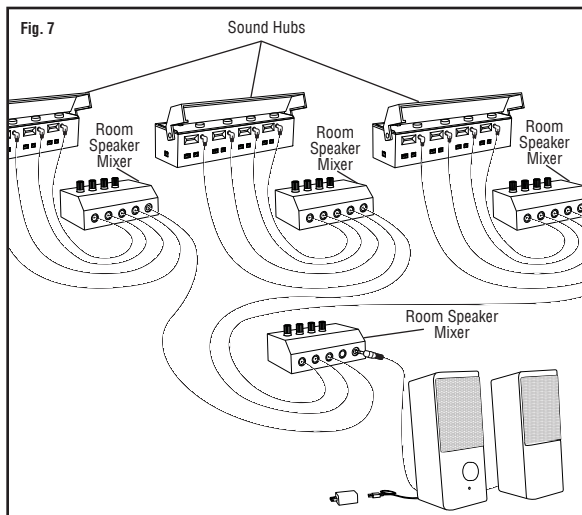

NOTES: _____

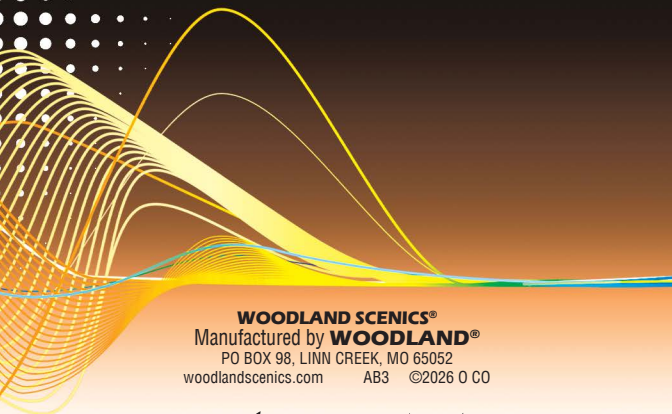

WOODLAND SCENICS®

Manufactured by **WOODLAND®**

PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052

woodlandscenics.com

AB3

©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!